




Zeskanuj, aby
uzyskać instrukcję

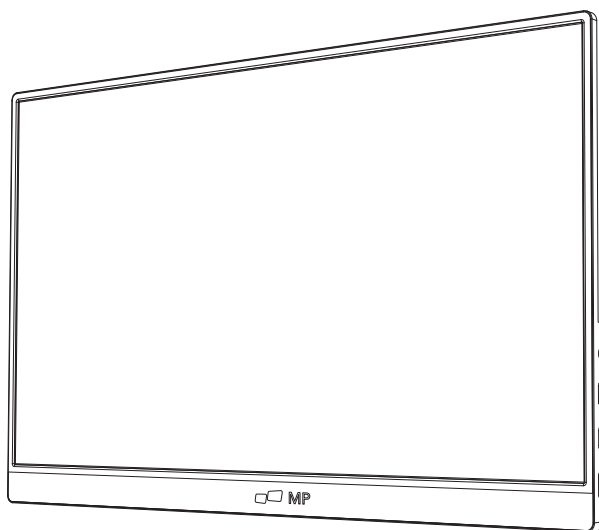

FOLD QHD

Instrukcja obsługi

Gdziekolwiek zaprowadzi Cię praca


Środki ostrożności

1. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania.
2. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci.
3. Nie umieszczaj urządzenia na nierównej lub niestabilnej powierzchni. Urządzenie może się przewrócić, powodując obrażenia lub awarię.
4. Unikaj wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł długotrwałego ciepła.
5. Zawsze używaj oryginalnych komponentów Mobile Pixels, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność produktu.
6. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia komponentów, wyłącz zasilanie przed podłączeniem innych komponentów do wyświetlacza.
7. Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
8. Podczas podłączania do gniazdka zasilania NIE usuwaj bolca uziemiającego. Upewnij się, że bolce uziemiające NIGDY NIE SĄ USUWANE.
9. Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu. Nie kładź na urządzeniu niczego, co utrudniałoby odprowadzanie ciepła.
10. Zasilacz musi zostać wymieniony w przypadku korzystania z napięcia innego niż określone w instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
11. Nie przeciążaj listew zasilających ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
12. Nie naciskaj ekranu. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
13. Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Trzymaj plastikowe torby z dala od niemowląt i dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia.
14. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Otwarcie tylnej pokrywy może narazić Cię na wysokie napięcie, ryzyko porażenia prądem i inne zagrożenia. Jeśli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.
15. Jeśli zauważysz dym lub iskry, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z nami. Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
16. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj wtyczki zasilania ani portów mokrymi rękami.


Spis treści

Zawartość opakowania	01
Regulowany kąt	01
Podłącz monitor do komputera	02
Elementy sterujące	02
Menu OSD (menu ekranowe)	03
OSD	04
Specyfikacja	06
Rozwiązywanie problemów	07

Zawartość opakowania

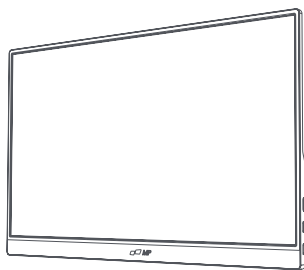

Monitor



Kabel Mini HDMI




Kabel danych USB-C



Kabel zasilający USB-C

Regulowany kąt 0° ~ 180°

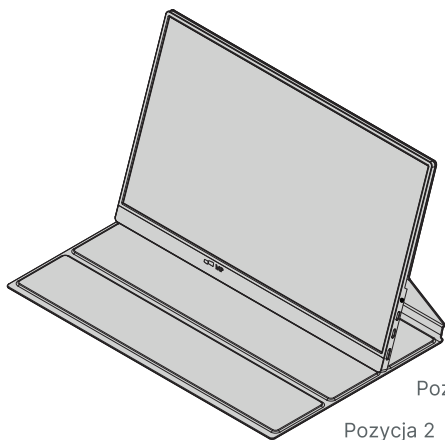


Pozycja 1

Pozycja 2

1. Wyjmij monitor z opakowania i umieść go na stabilnym i równym stanowisku pracy.
2. Otwórz lub zamknij podstawę. Kąt widzenia monitora można regulować za pomocą podstawki.

Podłącz monitor do komputera

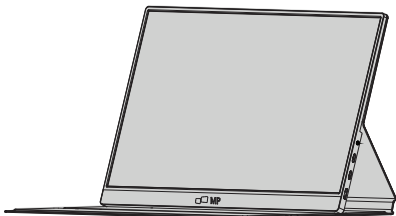

1. Podłącz zasilacz USB-C do gniazdka. Połącz go za pomocą dołączonego kabla zasilającego USB-C.


3. Podłącz kabel Type-C (tylko model z wejściem Type-C)

a. Podłącz kabel Type-C do komputera. Jeśli korzystasz z połączenia Type-C, zasilacz nie jest potrzebny.
2. Podłącz kabel zasilający do portu wejścia zasilania monitora.



4. Podłącz kabel Mini HDMI (model z jednym wejściem HDMI)

a. Podłącz kabel Mini HDMI do komputera.

Port	Ikona	Opis
1		Micro USB – podłącz do myszy lub klawiatury
2		Przycisk w górę
3		Przycisk Menu
4		Przycisk w dół
5		Podłącz do komputera lub innego urządzenia HDMI
6		Wejście Type C. Podłącz do notebooka Type C DP Alt
7		Wejście Type C. Podłącz do notebooka Type C DP Alt
8		Gniazdo słuchawkowe

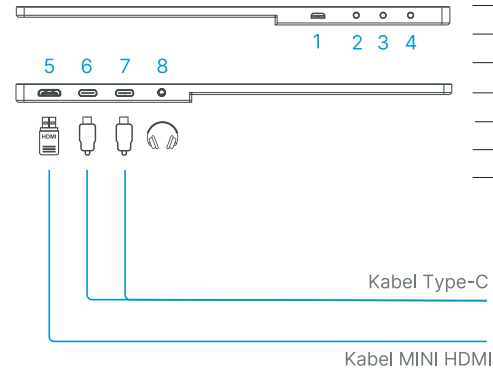

Elementy sterujące

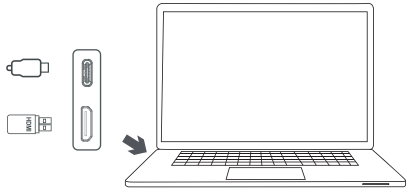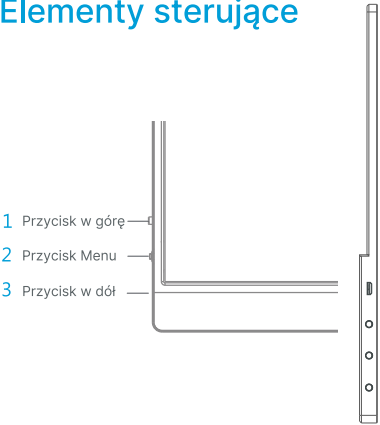

*Pamiętaj, aby używać oryginalnych akcesoriów Mobile Pixels w celu zachowania jakości.

No.	Icon	Element	Opis
1		Przycisk w górę	
2		Przycisk Menu	
3		Przycisk w dół	

Menu OSD (menu ekranowe)

Poniższa treść ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste parametry produktu mogą się różnić. Menu ekranowe (OSD) służy do regulacji ustawień monitora. Naciśnij dowolny przycisk, aby otworzyć nawigację OSD. Za pomocą OSD można dostosować jakość obrazu, ustawienia OSD oraz ustawienia ogólne. Używaj ▲ przycisków w górę i ▼ w dół do nawigacji po menu OSD oraz przycisku Menu do zatwierdzania wyboru.

Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitor. Po włączeniu monitor przejdzie w tryb oszczędzania energii, chyba że podłączone jest odpowiednie urządzenie.

Zwiększanie i zmniejszanie głośności


Naciśnij przycisk Menu, aby wejść do regulacji głośności.

Volume

Następnie wyreguluj głośność za pomocą ▲ przycisku w górę (zwiększanie głośności) i ▼ przycisku w dół (zmniejszanie głośności).

Zwiększanie głośności


Zmniejszanie głośności

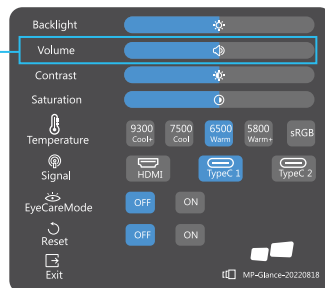

Podświetlenie szybkiego menu

- 1 Naciśnij przycisk Menu, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą ▲ przycisku w górę wybierz z menu opcję Podświetlenie.
- 3 Użyj ▲ przycisku w górę i ▼ w dół, aby wyregulować podświetlenie w zakresie 0–100.
- 4 Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić i wyjść z menu, lub poczekaj 3 sekundy bez naciśnięcia żadnego przycisku.

Podświetlenie

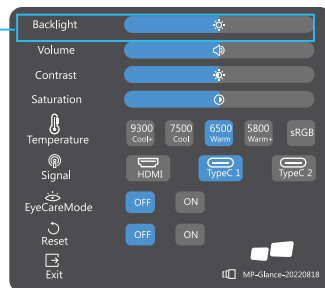


Zwiększanie podświetlenia

Zmniejszanie podświetlenia


Źródło sygnału

- 1 Naciśnij przycisk Menu, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku Menu otwórz Źródło sygnału w szybkim menu, aby wybrać źródło sygnału USB-C lub Mini-HDMI.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić i wyjść.

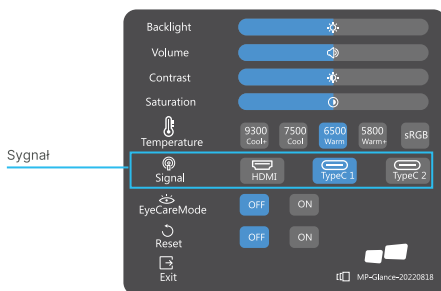

Kontrast

- 1 Naciśnij dowolny przycisk, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą ▲ przycisku w górę wybierz z menu opcję Kontrast.
- 3 Użyj ▲ przycisków w górę i ▼ w dół, aby wyregulować
- 4 Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić i wyjść z menu, lub poczekaj 3 sekundy bez naciskania żadnego przycisku.

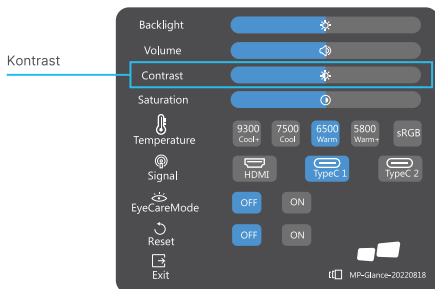


Zwiększanie kontrastu

Zmniejszanie kontrastu

Ustawienie temperatury barwowej

Regulacja temperatury barwowej

Ciepła-Normalna-Chłodna odpowiada temperaturze barwowej 6500K, 7500K, 9300K, a tryb użytkownika posiada trzy opcje.

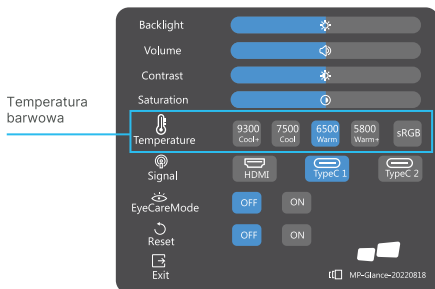


Nasycenie

- 1 Naciśnij dowolny przycisk, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą ▲ przycisku w górę wybierz z menu opcję Podświetlenie.
- 3 Użyj ▲ przycisków w górę i ▼ w dół, aby wyregulować podświetlenie w zakresie 0–100.
- 4 Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić i wyjść z menu, lub poczekaj 3 sekundy bez naciskania żadnego przycisku.

Zwiększanie nasycenia 

Zmniejszanie nasycenia 

Nasycenie

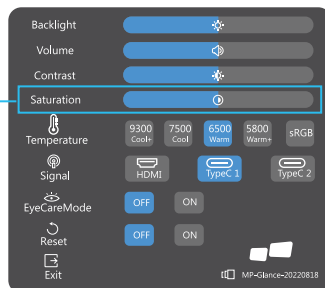

Tryb ochrony oczu


- 1 Naciśnij dowolny przycisk, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku Menu otwórz Tryb ochrony oczu w szybkim menu.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić i wyjść.

Resetowanie

- 1 Naciśnij dowolny przycisk, aby wejść do szybkiego menu.
- 2 Za pomocą przycisku Menu otwórz Resetowanie w szybkim menu.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić i wyjść.

Tryb ochrony
oczu

Resetowanie

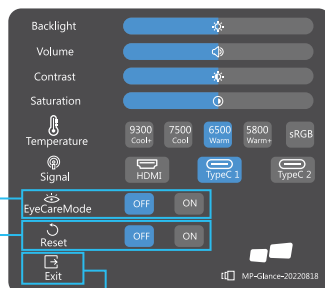

Wyjdź z menu

Specyfikacja

Model	DR1602
Wymiary	355.0(W)x230.7(H)x10.6(D)mm
Waga netto	1.48Lb
Jasność wyświetlacza	400cd/m
Kolory	16.2M
Współczynnik kontrastu	1200:1
Natywny współczynnik proporcji	16:9
Typ panelu	IPS
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Rozdzielczość	QHD (2560x1600)
Rozmiar	16"
Kąt widzenia	178°
Wejścia HDMI (1.4)	1
USB Type-C	2
Wyjścia Gniazdo słuchawkowe	Yes
Głośnik audio	1W*2
Pobór mocy	5V3A
Pobór mocy w trybie czuwania	0.5W

Rozwiązywanie problemów

Problem	Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Brakujące piksele, plamy i przebicia światła na ekranie	Wyłącz i włącz ponownie. Przywróć ustawienia fabryczne monitora. Użyj OSD, aby wyregulować jasność i kontrast. Stale wyłączone piksele to wada wynikająca z technologii LED.
Wyświetlacz nie działa podczas przełączania	Upewnij się, że kable wideo monitora i urządzenia wyjściowego HDMI są prawidłowo podłączone. Przywróć ustawienia fabryczne monitora.
W obrazie brakuje kolorów	Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony. Wyreguluj niestandardowe wartości R/G/B. Kolor w menu Kolor OSD.
Obraz na ekranie jest zbyt mały	Przywróć ustawienia fabryczne monitora.
OSD nie pojawia się na ekranie	Wyłącz monitor, odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz monitor.
Brak obrazu, kontrolka świeci się na czerwono	Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer lub telefon nie jest w trybie uśpienia. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby ponownie podłącz kabel sygnałowy. Uruchom ponownie komputer lub telefon.

Troubleshooting

Problem	Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Obraz nie wypełnia całego ekranu.	Ponieważ rozdzielczość tego samego ekranu telefonu komórkowego może być przeskalowywana (współczynnik proporcji), wyświetlacz może być wyświetlany na pełnym ekranie. Sprzęt komputerowy można ustawić na rozdzielczość 16:9, a wyświetlacz może wyświetlać obraz na pełnym ekranie. Odtwórz źródło wideo o proporcjach 16:9, a monitor może wyświetlić obraz na pełnym ekranie.

