

MP PIXCASE

Système de divertissement portable



GUIDE UTILISATEUR

Table des matières

Préface	4
Avertissements.....	4
Liste de colisage	5
Spécifications du produit	6
Instructions d'utilisation du produit	7
Instructions des boutons	8
Instructions de connexion des ports	8
Instructions sur la fonction tactile	9
Instructions pour la batterie intégrée	10
Mise en miroir de l'écran	11
Télécharger le logiciel d'application	11
Manuel d'utilisateur de la télécommande	12
Manuel d'utilisation de la manette de jeu	13
Déclaration de la FCC	14

Préface

Merci d'avoir choisi le Pixcase !


Veillez lire attentivement ce manuel pour comprendre comment utiliser cette machine et les précautions à prendre avant de l'allumer.

Avertissements

- *Utilisez uniquement le cordon d'alimentation CA d'origine fourni.
- *Les fentes et ouvertures de la machine sont utilisées pour la ventilation et la dissipation de la chaleur ; ne bloquez ni ne couvrez ces fentes et ouvertures.
- *N'utilisez pas et ne stockez pas la machine dans des environnements poussiéreux, humides ou chauds.
- *En cas de dysfonctionnement de la machine, ne la démontez pas et ne tentez pas de la réparer vous-même. Vous devez contacter le fabricant d'origine ou le revendeur pour résoudre le problème.
- *Évitez de marcher sur le câble d'alimentation CA afin de prévenir tout dommage pouvant entraîner une fuite électrique ou d'autres dangers. Si le câble d'alimentation CA est endommagé, ne l'utilisez pas, car cela pourrait être dangereux. Débranchez le cordon d'alimentation et éteignez le bouton de la batterie pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- *Lors de l'utilisation, ne placez pas la machine sur le bord d'une table ou dans un endroit facilement accessible aux enfants, afin d'éviter qu'elle ne tombe ou ne blesse les enfants.
- *Veillez ne pas exercer de pression sur l'écran pendant le transport et ne pas toucher l'écran avec des objets pointus ou durs afin d'éviter de l'endommager.
- *Veillez utiliser un chiffon doux et sec ou un chiffon légèrement imbibé d'un agent nettoyant doux pour nettoyer la machine. N'utilisez aucun type de solvants, tels que l'alcool ou l'essence, car cela pourrait endommager la finition de la surface. Les enfants doivent être avertis des dangers liés au fait de grimper sur ce produit, ce qui pourrait entraîner des blessures graves en cas de chute ou de basculement.
- *Ne placez pas le produit dans une position instable ou inclinée.
- *Veillez toujours à organiser correctement les câbles connectés au produit afin d'éviter tout risque de trébuchement, de tirage ou d'accrochage.

Liste de colisage


Après avoir ouvert l'emballage, veuillez vérifier le contenu suivant.

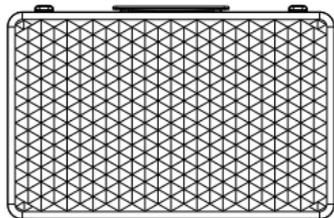

Moniteur x 1



Câble d'alimentation x 1



Câble Type-C x1



Guide de l'utilisateur x1



Télécommande Bluetooth x1




Manette de jeu x1

Spécifications du produit

Système	CPU	RK3588S2 octa-core
	RAM	16GB
	ROM	128GB
	Système d'exploitation	Android 13
Spécifications	Panneau	27-inch LCD
	Résolution	1920*1080
	Points de contact	Écran tactile capacitif 10 points
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Wi-Fi	802.11b/g/n/a/ac/ax (Wi-Fi 6) BT 5.3
Interfaces	DP IN	Fonction DP IN, compatible avec la sortie de charge rapide PD, prend en charge une sortie de 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A.
	Entrée d'alimentation CA	100-240V~,50/60Hz,3.3A Max.
	Interrupteur à bascule	L'interrupteur qui contrôle l'alimentation en énergie de la batterie de l'appareil.
	Type-c	(Sortie) Affichage + Transmission de données
	USB	Hôte USB *1
	HDMI IN	1920*1080@60HZ
Autres	Touche	Alimentation / Volume+ / Volume-
	Capteur de gravité	Prend en charge une rotation de 90°
	Interrupteur à effet Hall	Fermer le capot supérieur pour mettre en veille prolongée, ouvrir le capot supérieur pour allumer automatiquement ou réveiller l'écran (l'interrupteur d'alimentation principal de l'appareil est en position allumée).
	Haut-parleur	4Ω/10w/4
	Microphone	Microphones intégrés standard (4), prenant en charge la réduction de bruit et l'annulation d'écho.
	Capacité de la batterie intégrée	14.6V / 6800mAh
	Température de stockage	-20 C—60 C
	Température de fonctionnement	0 C—40 C

Instructions d'utilisation du produit


1, Placez le produit sur une surface plane avec le côté avant vers le haut.

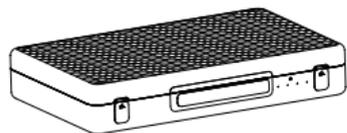


4, Déverrouillez le loquet de verrouillage avant du produit et ouvrez le couvercle supérieur.



7, Rangez le cordon d'alimentation, la télécommande et autres accessoires dans le compartiment de stockage interne du boîtier.

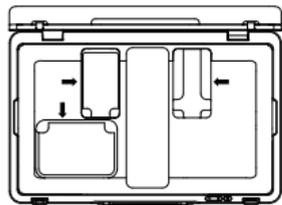


2, Allumez l'interrupteur de la batterie situé sur le côté gauche du produit. (Après avoir éteint l'interrupteur de la batterie, le produit ne peut être utilisé qu'en connectant le câble d'alimentation)

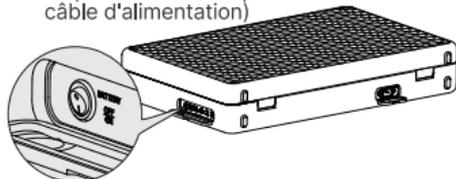

5, Veuillez soulever l'écran vers le haut avec l'affichage orienté vers l'avant.




8, Allumez l'appareil en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. Lors du premier démarrage, veuillez suivre l'assistant de configuration à l'écran.

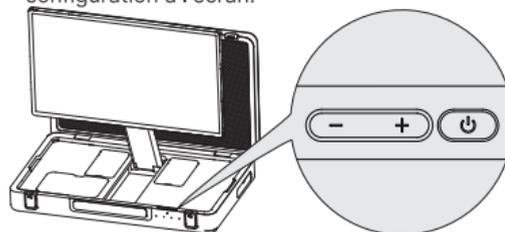

3, Si une alimentation est nécessaire, vous pouvez utiliser le câble d'alimentation pour vous connecter. Le port d'alimentation se trouve à l'arrière du produit.




6, Pour faire pivoter l'écran, veuillez tirer l'écran vers le haut et le faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre n'est pas prise en charge).

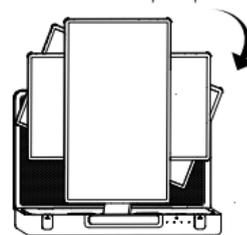

Instructions des boutons

Veillez utiliser le câble d'alimentation CA standard inclus.




Bouton	Fonctions
	Lorsque vous appuyez sur la direction "O" : L'ensemble de l'appareil est en état d'arrêt complet. Lorsque vous appuyez sur la direction " " : L'ensemble de l'appareil est en état de marche.
	Lorsque l'appareil est en état d'arrêt : Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour l'allumer. Lorsque l'appareil est en état de marche : 1. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour accéder à l'écran de confirmation d'arrêt [Éteindre/Redémarrer]. 2. Appuyez brièvement pour passer en mode veille, et appuyez à nouveau brièvement pour quitter le mode veille.
+	Ajustement du volume du système : augmenter
-	Ajustement du volume du système : diminuer

※ Lorsque la prise du câble d'alimentation alimente le boîtier, essayez de déplacer le produit dans une petite plage pour éviter le danger de fuite de courant causé par un arrachage ou une déchirure vigoureuse du câble d'alimentation.

Instructions de connexion des ports

Interfaces riches pour prendre en charge une variété de connexions périphériques.

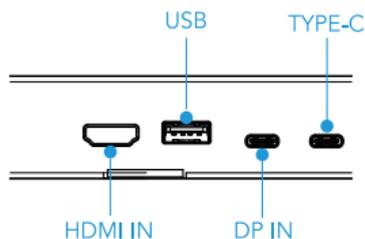

HDMI IN : Pour connecter une entrée de signal vidéo HD externe.


USB : Peut être utilisé avec un périphérique de stockage USB ou avec un récepteur de souris et clavier.

DP IN : Interface multifonction 1. Prend en charge le protocole de charge rapide PD, avec une tension adaptative à quatre niveaux : 5V \equiv 2A; 9V \equiv 2A; 12V \equiv 2A; 15V \equiv 2A
2. Puissance maximale : 30W Prend en charge le mode miroir d'écran DP. Vous pouvez utiliser un câble TYPE-C pour connecter votre téléphone portable ou une console de jeu Nintendo Switch à l'appareil.

Type-C : Connectez la station d'accueil Type-C pour brancher une clé USB, une souris et d'autres périphériques.


Instructions sur la fonction tactile

Adoptant un écran LCD IPS Full HD à dix points tactiles capacitifs. Pour maintenir l'écran propre, veuillez à le nettoyer régulièrement.

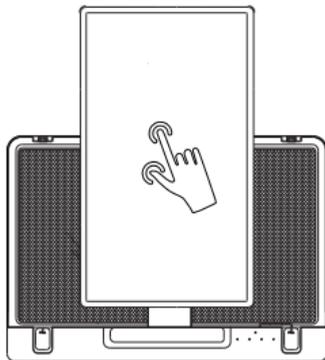

Instructions pour la batterie intégrée

Ce produit contient une carte d'alimentation intégrée et une batterie rechargeable, ce qui permet de l'utiliser pendant un certain temps sans le connecter à d'autres sources d'alimentation. Lorsque la batterie est déchargée, connectez le câble d'alimentation AC pour recharger l'appareil. Une fois le câble d'alimentation AC connecté, le témoin d'alimentation s'allumera en vert.

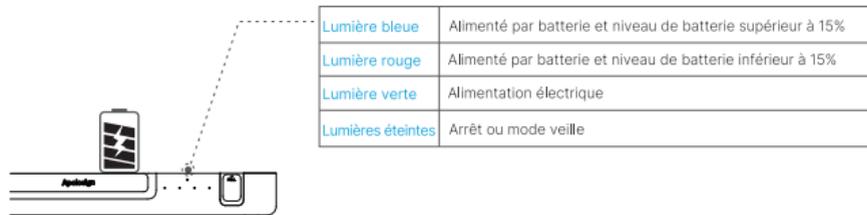

⚠ Avis:

Avec le vieillissement du produit, une diminution proportionnelle de la durée de vie de la batterie est un phénomène normal. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la recharger après une certaine période d'utilisation. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le câble d'alimentation secteur pour éviter de maintenir la batterie constamment à pleine charge. Évitez de recharger la batterie dans des conditions extrêmes. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre l'interrupteur de la batterie pour préserver sa durée de vie.

✘ Le temps d'utilisation standard mentionné dans le manuel est basé sur les données des tests en laboratoire de notre entreprise, et le temps réel peut varier en fonction des différentes conditions d'utilisation.

Mise en miroir de l'écran

Mise en miroir d'écran sans fil, prise en charge de plusieurs protocoles : Apple AirPlay, Miracast, Android DLNA

Android: Assurez-vous que le téléphone et l'appareil sont connectés au même réseau → Ouvrez le menu des paramètres rapides sur le téléphone → Cliquez sur "Screen Mirroring" (Mise en miroir d'écran) → Sélectionnez le nom de l'appareil à mettre en miroir → L'écran du téléphone s'affichera sur l'appareil, mise en miroir réussie.

iPhone: Assurez-vous que le téléphone et l'appareil sont connectés au même réseau → Accédez au menu des raccourcis sur votre iPhone → Appuyez sur "Screen Mirroring" (Mise en miroir d'écran) → Sélectionnez le nom de l'appareil de mise en miroir → L'écran de l'iPhone s'affiche sur l'appareil, mise en miroir réussie.

Windows: Assurez-vous que l'ordinateur et l'appareil sont connectés au même réseau → Sur Windows, accédez à Paramètres → Système → Affichage → Plusieurs écrans → Cliquez sur "Se connecter à un affichage sans fil" → Sélectionnez le nom de l'appareil de mise en miroir → L'écran de l'ordinateur s'affiche sur l'appareil, mise en miroir réussie.

Mac: Assurez-vous que l'ordinateur et l'appareil sont connectés au même réseau → Sur Mac, accédez à Préférences Système → Moniteurs → Ajouter un moniteur → Sélectionnez le nom de l'appareil de mise en miroir → L'écran de l'ordinateur s'affiche sur l'appareil, mise en miroir réussie.

Diffusion audio et vidéo: Assurez-vous que l'appareil de diffusion et l'appareil sont connectés au même réseau → L'appareil de diffusion entre dans l'application vidéo → Sélectionnez la vidéo → Cliquez sur l'icône de diffusion en haut à droite de la vidéo → Sélectionnez le nom de l'appareil de diffusion → La vidéo s'affiche sur l'appareil, diffusion réussie.


Télécharger le logiciel d'application

À l'étranger: L'appareil accède au "Google Play Store" → Connectez-vous au compte Google → Sélectionnez l'application à télécharger → Installation réussie.

En Chine: L'appareil accède à "App Treasure" → Sélectionnez l'application à télécharger → Installation réussie.

Manuel d'utilisateur de la télécommande

1. Cliquez sur le  situé dans le coin supérieur droit de la page principale pour accéder aux Paramètres.
2. Cliquez sur [Appareils connectés] pour établir une connexion Bluetooth.
3. Cliquez sur [+ Associer un nouvel appareil].
4. Maintenez simultanément enfoncés les boutons "↶" et "⏸" Lecture/Pause de la télécommande. Relâchez les boutons lorsque le voyant lumineux de la télécommande clignote en continu.
5. Un nouvel appareil connecté nommé "Télécommande" apparaîtra sous [Appareils disponibles]. Sélectionnez l'appareil "Télécommande" pour l'appairage.
6. Lorsque l'écran vous invite à confirmer l'appairage, cliquez sur "Associer" pour configurer avec succès la télécommande.

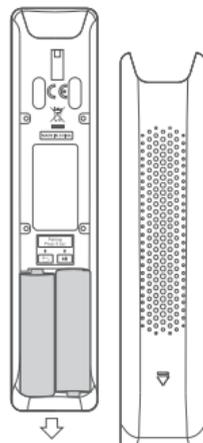

Après l'activation de l'appairage Bluetooth par l'appareil, maintenez simultanément enfoncés les boutons "↶" et "⏸".

La télécommande est uniquement destinée à un usage auxiliaire et peut ne pas prendre en charge toutes les applications.

Manuel d'utilisation de la manette de jeu

Appairer la manette

1. Sur le MP Pixcase, appuyez longuement sur l'icône Bluetooth dans le menu déroulant pour accéder à la section des appareils connectés, ou allez dans le menu des paramètres et sélectionnez "Appareils connectés".
2. Choisissez "Associer un nouvel appareil".
3. Passez la manette de la position OFF à la position ON. Ensuite, maintenez enfoncés les boutons A et C pour entrer en mode appairage. La LED commencera à clignoter rapidement.
4. "Pixcase Controller" apparaîtra dans la liste des appareils disponibles.
5. Sélectionnez la manette pour l'appairer. Une fois l'appairage terminé, la LED restera allumée.


Reconnecter la manette

La manette passera en mode veille après 15 minutes d'inactivité. Pour réveiller l'appareil et rétablir la connexion, appuyez sur le bouton Mode. La manette conserve son mode précédent même après avoir été éteinte. Ainsi, appuyer sur le bouton Mode reconnectera la manette au dernier paramètre utilisé. Si une connexion n'est pas établie dans les 15 secondes, la manette reviendra automatiquement en mode veille.

Turbo et Clear

Mode Turbo: Maintenez le bouton T enfoncé et appuyez sur le bouton que vous souhaitez assigner (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Effacer: Pour désactiver le mode Turbo, maintenez le bouton T enfoncé et appuyez sur le bouton actuellement assigné.

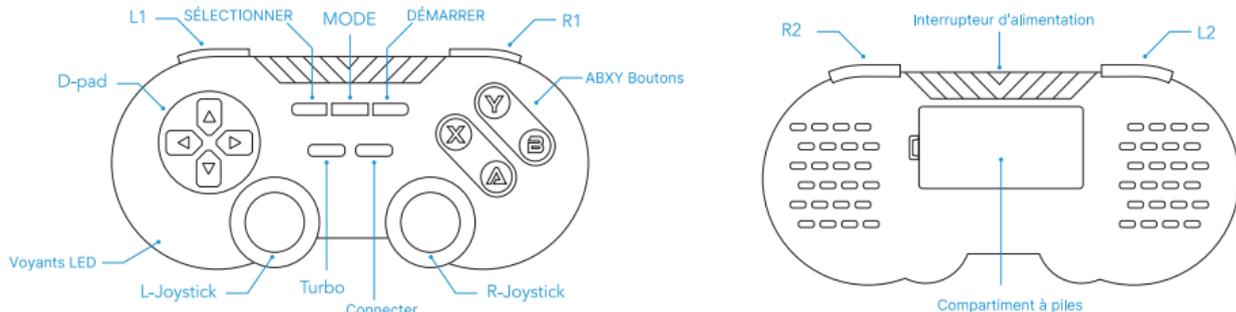

La manette de jeu est destinée à une utilisation auxiliaire et peut ne pas être entièrement compatible avec toutes les applications logicielles.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration relative aux émissions RF :

Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.



Cet appareil est conforme à certaines parties des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles ;

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.



Ce produit est conforme aux exigences essentielles des réglementations européennes en matière de sécurité et a passé la procédure d'évaluation de la conformité à la sécurité des produits. Il dispose également d'une déclaration de conformité du fabricant garantissant que chaque produit livré au client est sûr.

Android est une marque déposée de Google LLC.

