

MP PIXCASE

Przenośny system rozrywki



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis treści

Wstęp	4
Ostrzeżenia	4
Lista elementów w zestawie	5
Specyfikacja produktu	6
Instrukcja użytkowania produktu	7
Instrukcja obsługi przycisków	8
Instrukcja podłączania portów	8
Instrukcja funkcji dotykowych	9
Instrukcja dotycząca wbudowanej baterii	10
Lustrzane odbicie ekranu	11
Pobieranie oprogramowania	11
Instrukcja obsługi pilota	12
Instrukcja obsługi kontrolera do gier	13
Oświadczenie FCC	14

Wstęp

Dziękujemy za wybranie Pixcase!


Przed włączeniem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby zapoznać się ze sposobem obsługi tego urządzenia oraz środkami ostrożności.

Ostrzeżenia

- *Używaj wyłącznie oryginalnego, dołączonego przewodu zasilającego AC.
- *Szczeliny i otwory w urządzeniu służą do wentylacji i odprowadzania ciepła; nie blokuj ani nie zakrywaj tych szczelin i otworów.
- *Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w środowisku zakurzonego, wilgotnym lub gorącym.
- *W przypadku awarii urządzenia nie demontuj go ani nie naprawiaj samodzielnie — skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą w celu rozwiązania problemu.
- *Nie stawaj na przewodzie zasilającym AC, aby uniknąć jego uszkodzenia, które może spowodować upływ prądu i inne zagrożenia. Jeśli przewód zasilający AC jest uszkodzony, nie używaj go dalej, gdyż może to być niebezpieczne. Odłącz przewód zasilający i wyłącz przycisk baterii podczas burzy z piorunami lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- *Podczas użytkowania nie umieszczaj urządzenia na krawędzi stołu ani w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci, aby uniknąć upadku urządzenia lub zranienia dzieci.
- *Podczas transportu nie naciskaj wyświetlacza ani nie dotykaj go ostrymi lub twardymi przedmiotami, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- *Do czyszczenia urządzenia używaj suchej, miękkiej ściereczki lub miękkiej ściereczki lekko zwilżonej łagodnym środkiem czyszczącym.
Nie używaj żadnych rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni. Należy uświadomić dzieciom niebezpieczeństwo wspinania się na produkt, co może spowodować poważne obrażenia w przypadku upadku lub przewrócenia.
- *Nie umieszczaj produktu w niestabilnej lub przechylonej pozycji.
- *Zawsze dbaj o sprawne uporządkowanie kabli podłączonych do produktu, aby uniknąć potknięć, pociągnięć lub zaczepień.

Lista elementów w zestawie


Po otwarciu opakowania sprawdź jego zawartość zgodnie z poniższą listą.

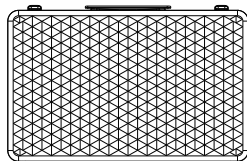

Moniteur x 1



Przewód zasilający x 1



Kabel Type-C x1



Instrukcja obsługi x1



Pilot Bluetooth x1




Kontroler do gier x1

Specyfikacja produktu

Système	CPU	RK3588S2 octa-core
	RAM	16GB
	ROM	128GB
	System operacyjny	Android 13
Specyfikacja	Panel	27-inch LCD
	Rozdzielczość	1920*1080
	Punkty dotyku	10-punktowy dotyk pojemnościowy
	Współczynnik proporcji	16:9
Interfejsy	Wi-Fi	802.11b/g/n/a/ac/ax (Wi-Fi 6) BT 5.3
	DP IN	Funkcja DP IN, kompatybilna z wyjściem szybkiego ładowania PD, obsługuje wyjście 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A
	Wejście zasilania AC	100-240V~,50/60Hz,3.3A Max.
	Przełącznik kołyskowy	Przełącznik sterujący zasilaniem baterii urządzenia
	Type-c	(wyjście) wyświetlanie + przesyłanie danych
	USB	USB Host*1
	HDMI IN	1920*1080@60HZ
Inne	Przyciski	Zasilanie/Głośność+/Głośność-
	Czujnik grawitacji	obsługuje obrót o 90°
	Przełącznik Halla	Zamknięcie pokrywy powoduje hibernację, otwarcie pokrywy automatycznie włącza urządzenie/wybudza ekran (gdy główny przełącznik zasilania jest włączony).
	Głośnik	4Ω/10w/4
	Mikrofon	Standardowe wbudowane 4 mikrofony, obsługujące redukcję szumów i tłumienie echa.
	Pojemność wbudowanej baterii	14.6V / 6800mAh
	Temperatura przechowywania	-20℃—60℃
	Temperatura pracy	0℃—40℃

Instrukcja użytkowania produktu


1, Umieść produkt na płaskiej powierzchni przednią stroną do góry.




4, Odblokuj przedni zatrzask produktu i otwórz górną pokrywę.




7, Wewnętrzny schowek w obudowie służy do przechowywania przewodu zasilającego, pilota i innych akcesoriów.

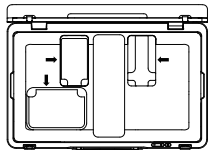


2, Włącz przełącznik baterii znajdujący się po lewej stronie produktu. (Po wyłączeniu przełącznika baterii produkt można używać wyłącznie po podłączeniu przewodu zasilającego).

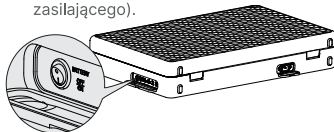

5, Podnieś ekran do góry, kierując wyświetlacz do przodu.

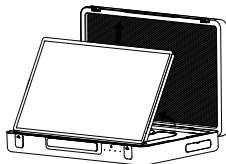


8, Włącz urządzenie, krótko naciskając przycisk zasilania. Przy pierwszym uruchomieniu postępuj zgodnie z kreatorem konfiguracji wyświetlanym na ekranie.

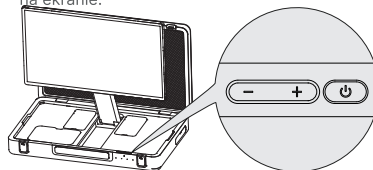

3, Jeśli wymagane jest zasilanie, możesz podłączyć przewód zasilający. Port zasilania znajduje się z tyłu produktu.




6, Aby obrócić ekran, pociągnij go w górę i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara nie jest obsługiwany).

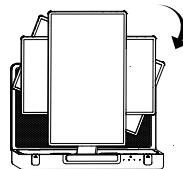

Instrukcja obsługi przycisków

Używaj dołączonego standardowego przewodu zasilającego AC.




Przycisk	Funkcje
	Po naciśnięciu w kierunku „O”: całe urządzenie jest w stanie wyłączonym. Po naciśnięciu w kierunku „I”: całe urządzenie jest w stanie włączonym.
	W stanie wyłączonym: naciśnij i przytrzymaj przez 2–3 sekundy, aby włączyć. W stanie włączonym: 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2–3 sekundy, aby przejść do potwierdzenia wyłączenia [Wyłącz/Uruchom ponownie]. 2. Naciśnij krótko, aby przejść do trybu uśpienia ekranu, i ponownie naciśnij krótko, aby wyjść z trybu uśpienia.
+	Zwiększanie głośności systemu
–	Zmniejszanie głośności systemu

※ Gdy przewód zasilający dostarcza zasilanie do urządzenia, staraj się przenosić produkt jedynie w niewielkim zakresie, aby uniknąć ryzyka upływu prądu spowodowanego gwałtownym wyrwaniem lub szarpnięciem przewodu zasilającego.

Instrukcja podłączania portów

Bogata oferta interfejsów obsługuje różnorodne połączenia z urządzeniami peryferyjnymi.

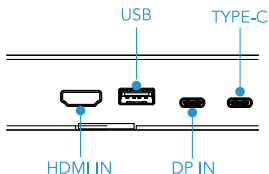

HDMI IN : Do podłączania zewnętrznego sygnału wideo HD.


USB : Można używać z pamięcią USB lub z odbiornikiem myszy i klawiatury.

DP IN : Interfejs wielofunkcyjny 1. Obsługuje protokół szybkiego ładowania PD, z adaptacyjnym wyjściem czterostopniowym 5V $\equiv$ 2A; 9V $\equiv$ 2A; 12V $\equiv$ 2A; 15V $\equiv$ 2A, maksymalnie 30 W 2. Obsługuje lustrzane odbicie ekranu DP, możesz przesyłać obraz z telefonu komórkowego/konsoli Nintendo Switch na urządzenie za pomocą kabla TYPE-C.

Type-C : Podłącz stację dokującą Type-C, aby podłączyć pamięć USB, mysz i inne urządzenia.


Instrukcja funkcji dotykowych

Zastosowano wyświetlacz LCD IPS Full HD z 10-punktowym pojemnościowym ekranem dotykowym. Aby utrzymać ekran w czystości, dbaj o jego regularne czyszczenie.

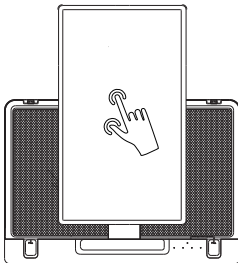

Instrukcja dotycząca wbudowanej baterii

Ce produit contient une carte d'alimentation intégrée et une batterie rechargeable, ce qui permet de l'utiliser pendant un certain temps sans le connecter à d'autres sources d'alimentation. Lorsque la batterie est déchargée, connectez le câble d'alimentation AC pour recharger l'appareil. Une fois le câble d'alimentation AC connecté, le témoin d'alimentation s'allumera en vert.

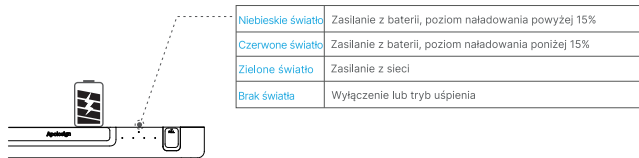

⚠ Uwaga:

W miarę starzenia się produktu nastąpi proporcjonalny spadek żywotności baterii, co jest zjawiskiem normalnym. Aby przedłużyć żywotność baterii, zaleca się ładowanie baterii po pewnym okresie użytkowania. Po pełnym naładowaniu baterii odłącz przewód zasilający AC, aby uniknąć ciągłego utrzymywania baterii w stanie pełnego naładowania. Unikaj ładowania baterii w ekstremalnych warunkach. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłącz przełącznik baterii, aby zachować jej żywotność.

※ Standardowy czas użytkowania podany w instrukcji opiera się na danych z testów laboratoryjnych naszej firmy, a rzeczywisty czas może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

Lustrzane odbicie ekranu

Bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu, obsługa wielu protokołów: Apple AirPlay, Miracast, Android DLNA

Android: Telefon i urządzenie są w tej samej sieci → Otwórz menu szybkich ustawień na telefonie → Kliknij „Lustrzane odbicie ekranu” → Wybierz nazwę urządzenia, na które ma zostać przesłany obraz → Urządzenie wyświetli ekran telefonu, lustrzane odbicie zakończone powodzeniem.

iPhone: Telefon i urządzenie są w tej samej sieci → Otwórz menu skrótów w iPhone → Stuknij „Lustrzane odbicie ekranu” → Wybierz nazwę urządzenia, na które ma zostać przesłany obraz → Urządzenie wyświetli ekran iPhone'a, lustrzane odbicie zakończone powodzeniem.

Windows: Komputer i urządzenie są w tej samej sieci → W systemie Windows przejdź do Ustawienia → System → Ekran → Wiele ekranów → Kliknij „Połącz z wyświetlaczem bezprzewodowym” → Wybierz nazwę urządzenia, na które ma zostać przesłany obraz → Urządzenie wyświetli ekran, lustrzane odbicie zakończone powodzeniem.

Mac: Komputer i urządzenie są w tej samej sieci → Na komputerze Mac przejdź do Preferencje systemowe → Monitory → Dodaj monitor → Wybierz nazwę urządzenia, na które ma zostać przesłany obraz → Urządzenie wyświetli ekran, lustrzane odbicie zakończone powodzeniem.

Przesyłanie audio i wideo: Urządzenie przesyłające i urządzenie odbierające są w tej samej sieci → Na urządzeniu przesyłającym otwórz aplikację wideo → wybierz wideo → Kliknij ikonę „Przesyłania” w prawym górnym rogu wideo → Wybierz nazwę urządzenia, na które ma zostać przesłany obraz → Urządzenie wyświetli wideo, przesyłanie zakończone powodzeniem.



Pobieranie oprogramowania

Za granicą: Urządzenie łączy się ze „sklepem Google Play” → Zaloguj się na konto Google → Wybierz pobieraną aplikację → Instalacja zakończona powodzeniem.

W Chinach: Urządzenie łączy się z aplikacją „App Treasure” → Wybierz pobieraną aplikację → Instalacja zakończona powodzeniem.

Instrukcja obsługi pilota

1. Kliknij  w prawym górnym rogu strony głównej, aby wejść do Ustawień.
2. Kliknij [Podłączone urządzenia], aby nawiązać połączenie Bluetooth.
3. Kliknij [+Paruj z nowym urządzeniem].
4. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj  przycisk wstecz oraz  przycisk Odtwórz/Pauza na pilocie. Zwolnij przyciski, gdy kontrolka na pilocie zacznie świecić ciągłym pulsującym światłem.
5. Pod [Dostępne urządzenia] pojawi się nowe podłączone urządzenie „Remote Controller”. Wybierz urządzenie „Remote Controller” do parowania.
6. Gdy na ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie parowania, kliknij „Paruj”, aby pomyślnie skonfigurować pilot.

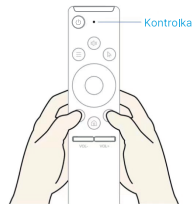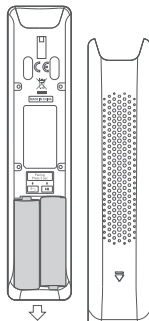

Po aktywowaniu parowania Bluetooth na urządzeniu jednocześnie naciśnij i przytrzymaj „” oraz „”.

Pilot jest przeznaczony wyłącznie do użytku pomocniczego i może nie obsługiwać wszystkich aplikacji.

Instrukcja obsługi kontrolera do gier

Parowanie kontrolera

1. Na MP Pixcase naciśnij i przytrzymaj ikonę Bluetooth w menu rozwijanym, aby uzyskać dostęp do sekcji podłączonych urządzeń, lub przejdź do menu ustawień i wybierz „Podłączone urządzenia”.
2. Wybierz „Paruj nowe urządzenie”.
3. Przełącz kontroler z pozycji OFF na pozycję ON. Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski A i C, aby wejść w tryb parowania. Dioda LED zacznie szybko migać.
4. Na liście dostępnych urządzeń pojawi się „Pixcase Controller”.
5. Wybierz kontroler do parowania. Po zakończeniu parowania dioda LED będzie stale świecić.



Ponowne połączenie kontrolera

Kontroler przejdzie w tryb uśpienia po 15 minutach bezczynności. Aby wybudzić urządzenie i ponownie nawiązać połączenie, naciśnij przycisk Mode. Kontroler zachowuje poprzedni tryb nawet po wyłączeniu, więc naciśnięcie przycisku Mode spowoduje ponowne połączenie z ostatnio używanym ustawieniem. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 15 sekund, kontroler automatycznie powróci do trybu uśpienia.

Turbo i Czyszczenie

Tryb Turbo: Przytrzymaj przycisk T i naciśnij przycisk, który chcesz przypisać (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2).

Czyszczenie: Aby usunąć tryb Turbo, przytrzymaj przycisk T i naciśnij przycisk, który jest aktualnie przypisany.

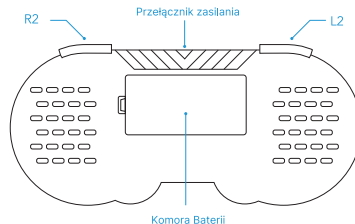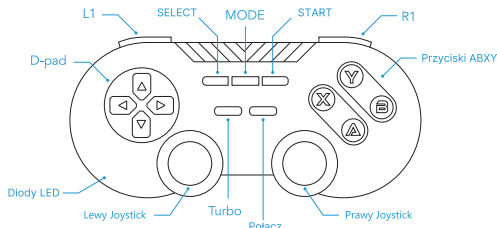

Kontroler do gier jest przeznaczony wyłącznie do użytku pomocniczego i może nie być w pełni kompatybilny ze wszystkimi aplikacjami.

Oświadczenie FCC

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków:

Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.

Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie ostrzegawcze dotyczące częstotliwości radiowych:

Urządzenie zostało poddane ocenie i spełnia ogólne wymagania dotyczące narażenia na promieniowanie RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnego narażenia bez ograniczeń.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z częściami przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń;

Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania europejskich przepisów bezpieczeństwa i pomyślnie przeszedł procedurę oceny zgodności produktu pod względem bezpieczeństwa. Posiada również deklarację zgodności producenta, gwarantującą, że każdy produkt dostarczony Klientowi jest bezpieczny.

Android jest znakiem towarowym Google LLC.

